


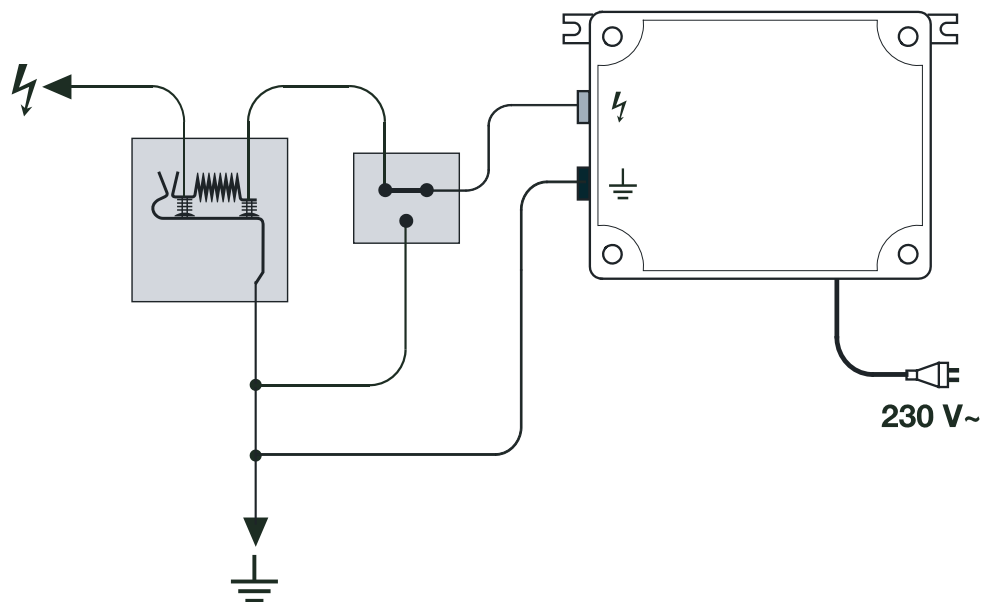

Informacje o zabezpieczeniu przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Aby zabezpieczyć elektryzator przed wyładowaniem atmosferycznym należy na wyjściu linii ogrodzenia zainstalować izolator odgromnikowy.

Ponadto nie powinno się montować elektryzatora w miejscach gdzie występuje zagrożenie pożarem np. stodołach, oborach, stajniach.

Odgromnik powinien być instalowany przez fachowca.

Z doświadczenia wiemy, że elektryzatory sieciowe bardziej są narażone na wyładowania atmosferyczne niż elektryzatory bateryjne, dlatego zaleca się montowanie izolatora odgromnikowego.

Okablowanie do podłączenia odgromnika dobrać indywidualnie (od instalatora).

Uziemienie odgromnika i uziemienie elektryzatora połączyć razem.


Elektryzator, nieużywany musi być również uziemiony.

Uziemienie należy zrobić w możliwie wilgotnym i porośniętym miejscu.

REDYK S140

Art. nr 10849PL

230V AC / 5W

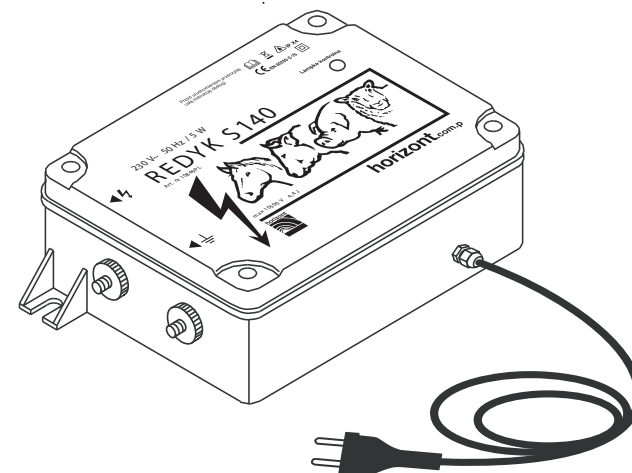

Napięcie bez obciążenia..... 10500V

Napięcie przy 500 Ω 5800V

Max. długość ogrodzenia..... 80 km (CEE)


PRACA ZE ZWIERZĘTAMI

horizont ROLOS Sp. z o.o.

ul. Henryka Sienkiewicza 2, PL 07-200 Wyszaków

www.horizont.com.pl

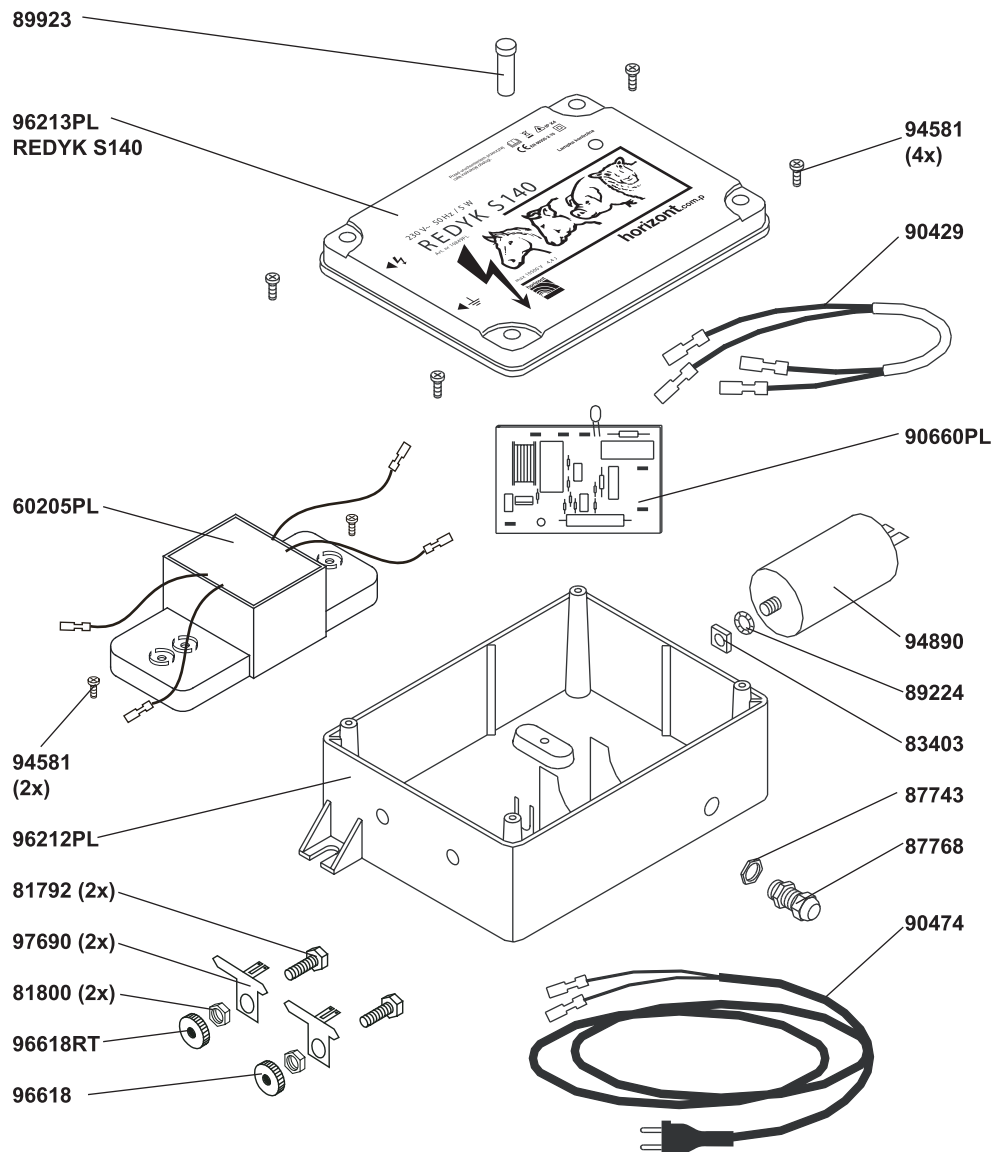

**Montaż i podłączenie:**

Elektryzator można zamontować na zewnątrz lub wewnątrz budynku, z dala od materiałów łatwopalnych. Przy montażu na zewnątrz elektryzator musi być umieszczony w pozycji pionowej. Linia uziemiająca powinna być podłączona do zacisku ze znacznikiem „uziemia”, linię ogrodzenia należy podłączyć do zacisku „prądowego” elektryzatora. Palik uziemiający musi być wbity w ziemię tak głęboko jak to jest możliwe, w wilgotnym miejscu.

Uruchomienie i kontrola:

Podłączyć elektryzator do sieci 230V. Po 1 sekundzie można będzie usłyszeć równomierne tykanie, elektryzator pracuje. Lampka kontrolna miga w rytm impulsów elektrycznych i pokazuje prawidłową pracę elektryzatora.

Uziemienie:

Dobre uziemienie jest podstawą prawidłowej i optymalnej pracy ogrodzenia, dlatego powinno być wykonane w możliwie najbardziej wilgotnym miejscu.

Palik uziemiający o dł. 1m (np. pręt o średnicy 12mm) i/lub dodatkowo 5-cio metrowy pasek taśmy należy wkopać w ziemię na głębokość 2 sztychów.

Przy suchej ziemi lub długich ogrodzeniach należy przeprowadzić dodatkową linię uziemiającą z palikiem uziemiającym co 50m wzdłuż całego ogrodzenia.

Wyjście uziemienia elektryzatora musi być oddalone minimum 10m od uziemienia ochronnego sieci elektrycznej budynku.

Efekt „DELAY”  oznacza, że elektryzator nawet po 60 sekundach pracy pod obciążeniem nie osiągnie energii impulsu wyższej niż 5J.

Przepisy:

Elektryzator odpowiada europejskim przepisom bezpieczeństwa.

Serwis:

Kiedy elektryzator nie pracuje, należy wymienić płytkę elektroniczną.

Uszkodzenie burzowe rozpoznamy po zapachu spalenizny.

W takich przypadkach elektryzator należy przekazać do naprawy.

Jeśli przewód zasilający elektryzatora zostanie uszkodzony, musi być on wymieniony na specjalny przewód dostępny u producenta lub w autoryzowanym serwisie.

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych.